


CARENATURE WILD 03

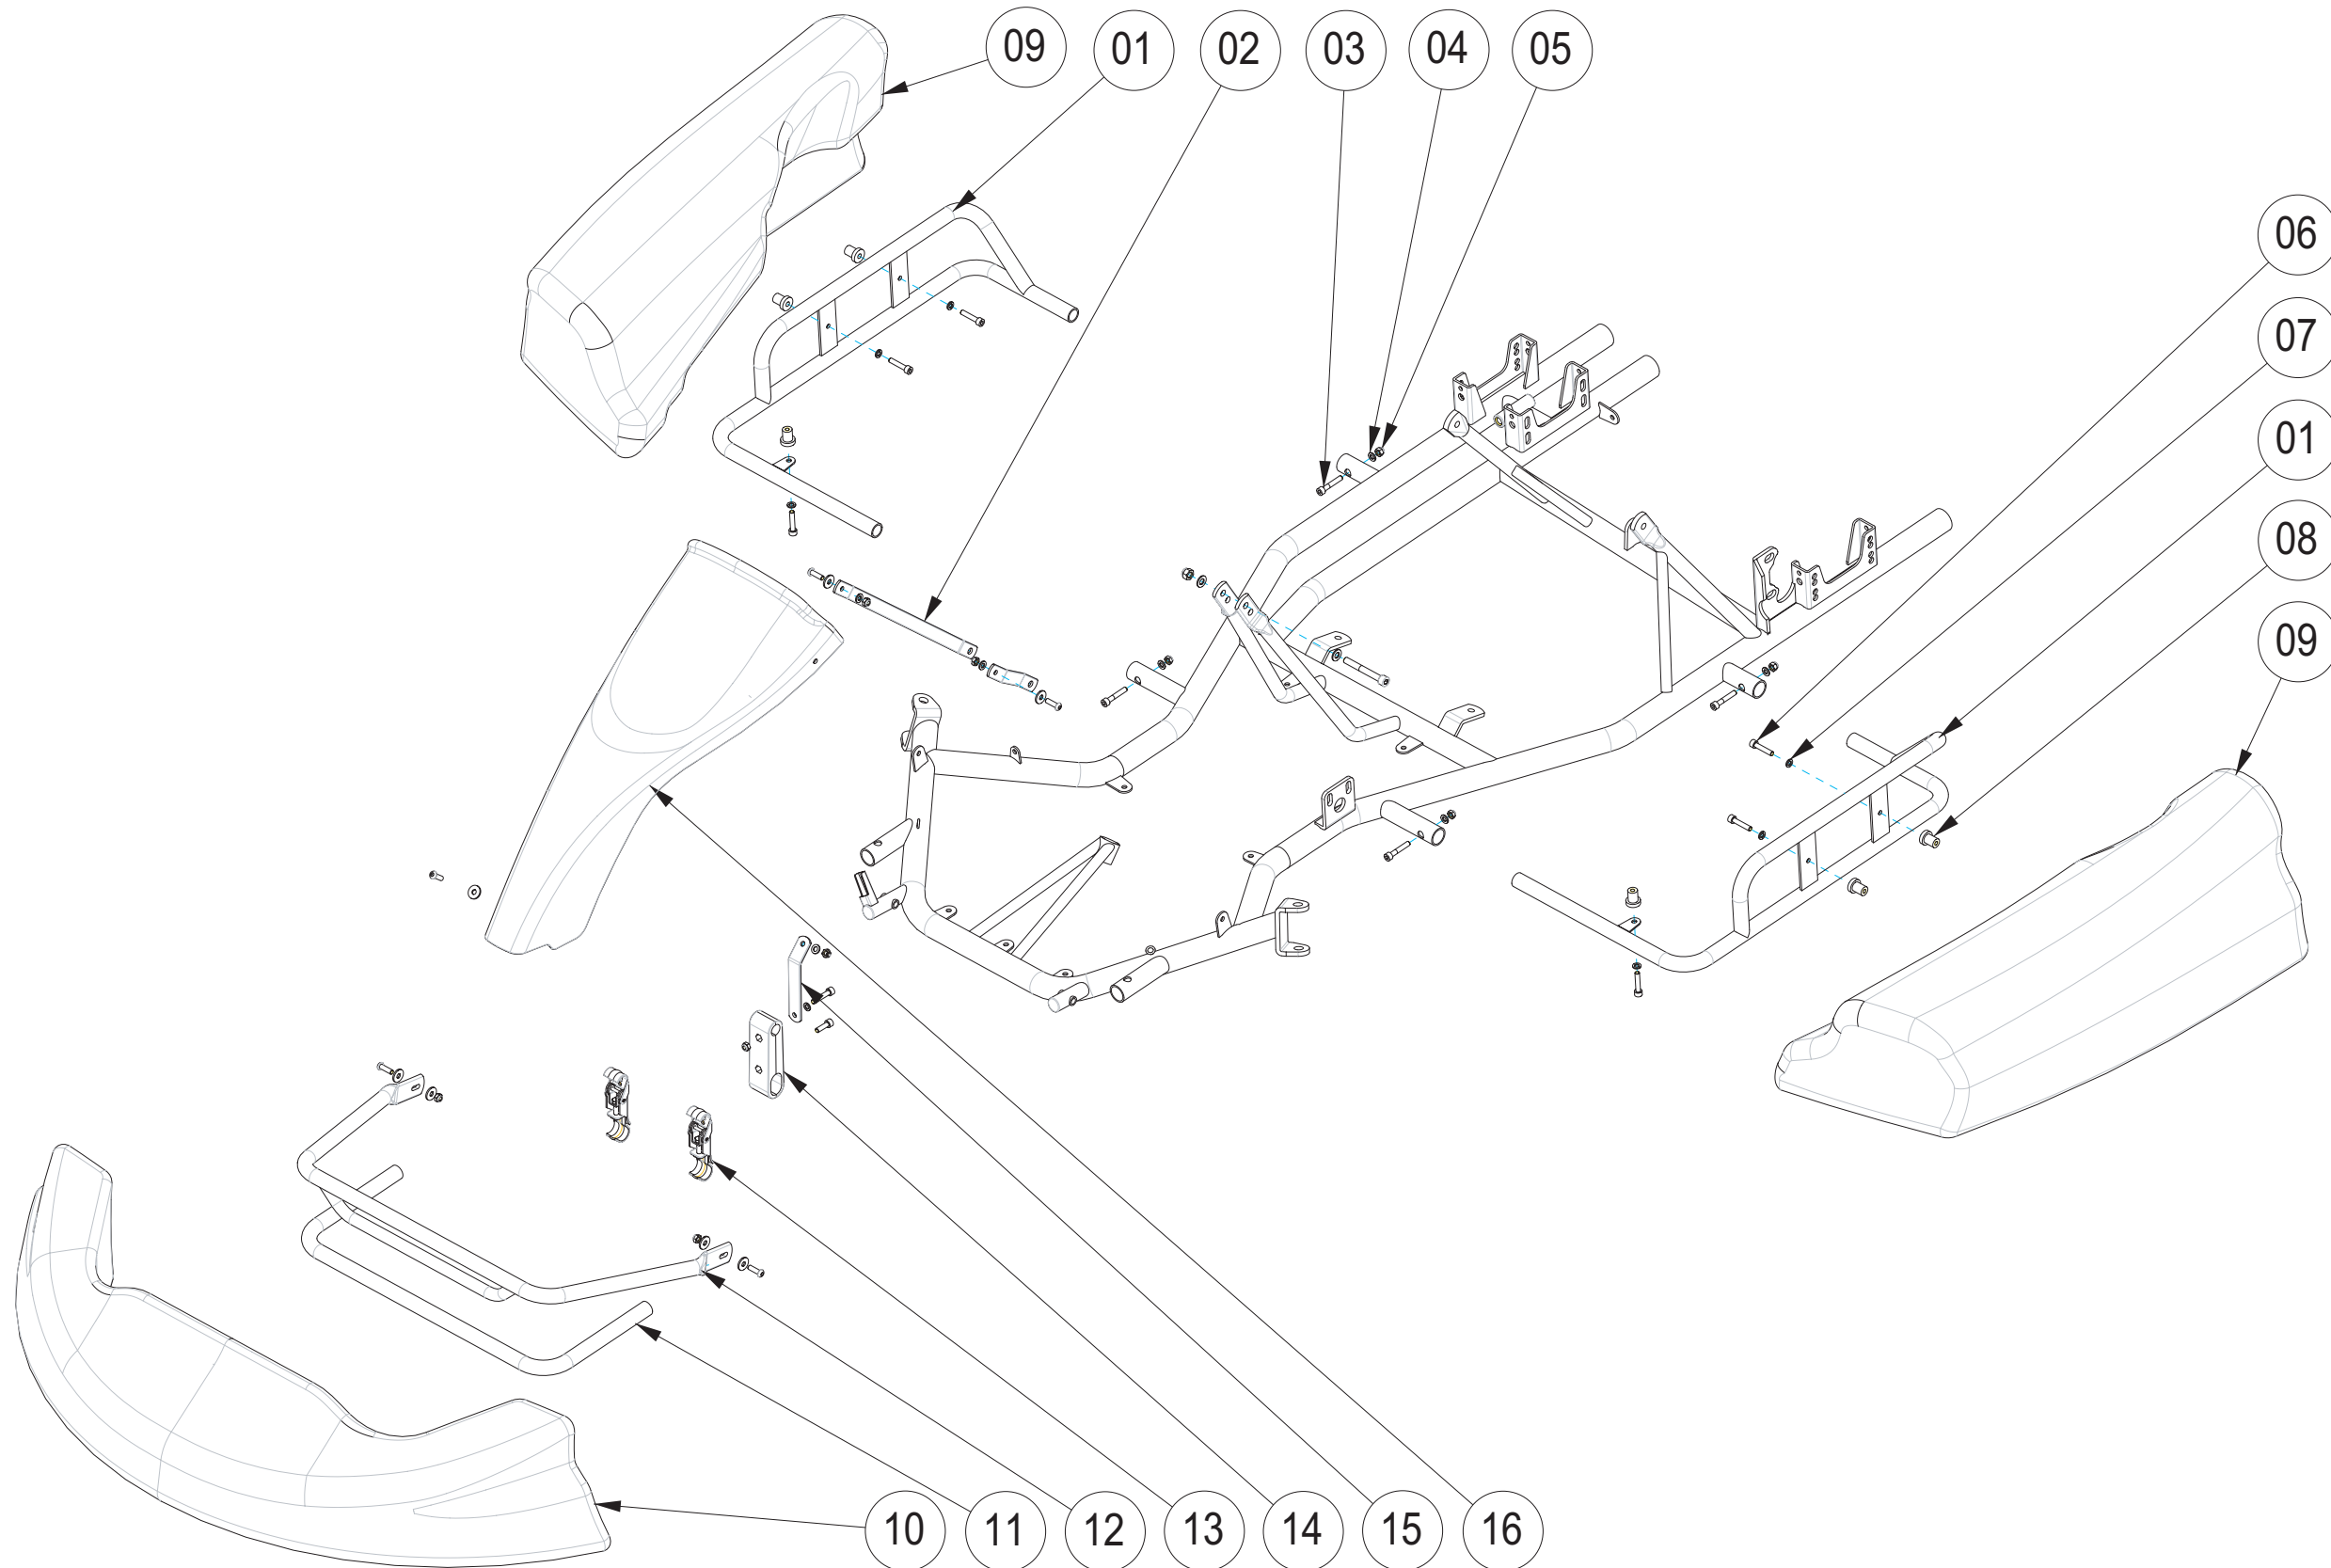

Pos.	Codice	Descrizione
01	KA035	Coppia Paraurti Laterali
02	K036C	Coppia supporti per musetto
03	KVC06030S	Vite M6x30mm TCEI
04	KVR0612S	Rondella M6x12mm
05	KVDA06BS	Dado M6 Autoblocc. Basso
06	KVC06030S	Vite M6x30mm TCEI
07	KVR0612S	Rondella M6x12mm
08	K826	Gommino Fissaggio
09	KA225N	Coppia Carenature MGR01
10	KA205N	Spoiler Anteriore MGR01
11	KA020	Paraurti Anteriore Inferiore
12	KA025	Paraurti Anteriore Superiore
13	K825	Gancio a Molla
14	K828N	Flangia di Accoppiamento
15	K106/B	Supporto Basso Musetto
16	KA215N	Musetto portanumero